

# Installation d'une prise 12V dans le coffre d'une PRIUS II



Frigo



Chargeur solaire

# Pourquoi une prise 12V dans le coffre?

## +12V out

- Pour brancher un appareil sans coupure à l'arrêt
- Frigo de voyage
- Charger un téléphone
- Charger un PDA, un lecteur MP3, etc..

## +12V in

- Brancher un petit panneau solaire qui compense la décharge de la batterie d'appoint lors d'une longue immobilisation du véhicule


# Préparation du montage



Percer le plastique Ø 25  
Placer la prise



Sertir les cosses sur la prise  
Isoler avec de la gaine  
thermo-rétractable

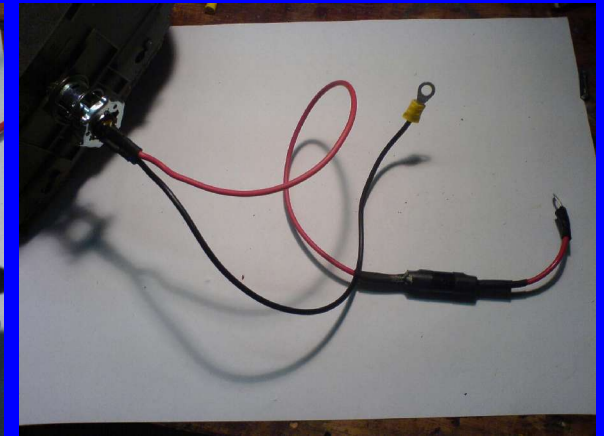

Monter un porte-fusible le plus  
près possible de la cosse + de batterie  
Fusible 8A

# Montage

+ 12V direct sur la cosse de la batterie



Masse

Porte-fusible



Brider au niveau du porte-fusible

**ATTENTION!** Isolez votre clé à tube avant de desserrer la borne +12V, pour éviter un malencontreux court-circuit!!